



## 接続と設置のヒント！

### ●ホームシアターステップアップ

別売のホームシアター用オプション（6chアンプ内蔵サブウファー：DHT-SW1など）を、本機の収納ボックスに収納することができます。設置や接続の前には、DHT-SW1の取扱説明書、本機の取扱説明書をよくお読みください。

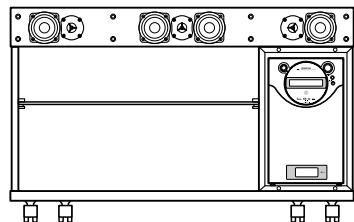


### こんなことができます!!


オンキヨー独自のバーチャルサラウンド技術、シアターディメンショナル（Theater-Dimensional※）を採用。後方にスピーカーを設置することなく、本機のフロント3chスピーカーだけで臨場感あふれるホームシアターが楽しめます。さらにスピーカーをプラスすれば、本格的な5.1ch再生も可能です。

DHT-SW1をサラネットを取りはずした本機の収納ボックスに設置します。収納ボックスには接続用の開口部がありますので、DHT-SW1の電源ケーブルを裏側に通しておきます。


地上、BS、110度CSなど  
デジタル放送対応チューナー搭載のテレビ

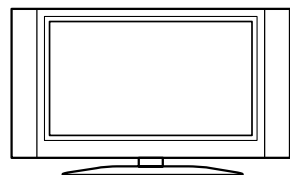

本機

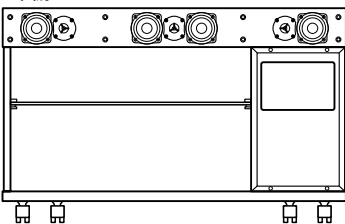

DHT-SW1



### 1.DHT-SW1と本機の接続


本機に付属しているスピーカーケーブルを使用して、DHT-SW1のスピーカー端子と本機のスピーカー端子を接続してください。

### 2.DHT-SW1とAV機器との接続


DHT-SW1の音声入力端子と、ご使用になるAV機器の音声出力端子を接続してください。DHT-SW1には下記のような入力端子があり、計4台のAV機器を接続することができます。

- ・光デジタル音声入力端子×3
- ・アナログ音声入力端子×1

本機とDHT-SW1の接続

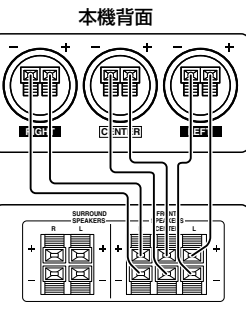

DHT-SW1とAV機器との接続

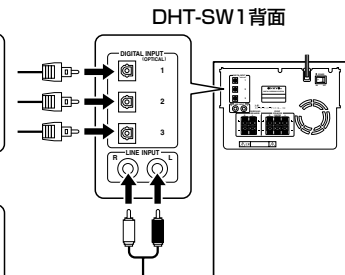

本機背面  
DHT-SW1背面

— 光デジタルケーブル  
— アナログピンコード

※DHT-SW1には光デジタルケーブルが1本付属されています。接続する機器に応じて、あらかじめ必要な接続ケーブルをご用意ください。

- DHT-SW1のディスプレイ表示が見にくい場合は、サラネットを外した状態でご使用ください。

※Theater-Dimensionalの名称、ロゴはオンキヨー(株)の登録商標です。

## 3chスピーカー内蔵TVラック

# CB-SP920C

## ONKYO® 組立説明書


このたびは、CB-SP920Cをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品を組み立てる前に、下記の注意事項をよくお読みください。

### ⚠ 安全上のご注意

#### ■組み立てをするときのご注意


- 本製品を組み立てる際には、指などをはさまないように十分にご注意ください。
- ネジ止めの箇所は、しっかりと止めてください。不十分な組み立てかたをすると強度が保てず、機器が倒れたりして故障やけがの原因になることがあります。
- 移動させる場合は、サラネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけがの原因となる場合があります。
- 天板や底板は非常に重いので、組み立ては必ず2人以上で行ってください。けがや腰痛の原因となる場合があります。

#### 組み立てに必要な工具



#### プラス⊕ドライバー

ドライバーの長さは20cm  
以下の物をご使用ください。

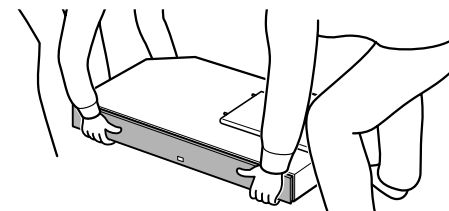


#### ■設置をするときのご注意

- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所には置かないでください。火災・感電の原因となる場合があります。


#### ■使用するときのご注意

- 本製品の上に乗ったり座ったり、踏み台にしないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 天板には80kg、上段のガラス棚には15kg、下段の棚には25kg、収納ボックスには10kgを超えるものを載せないでください。また、本機に設置する機器の合計質量が80kgを超えないようにしてください。破損や故障の原因となります。

### CB-SP920C完成図

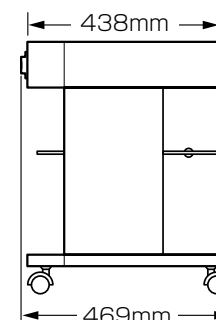

左側面図

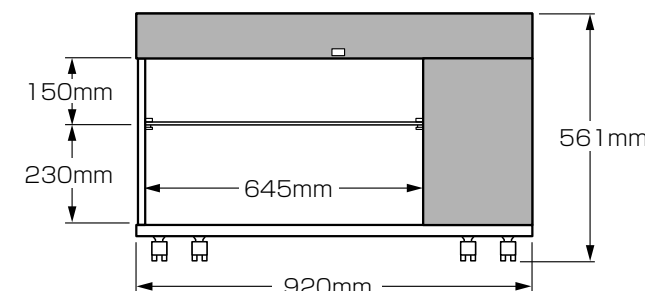

正面図





※イラストはイメージであり、実際の商品と形状が異なることがあります。

SN 29355568

(C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



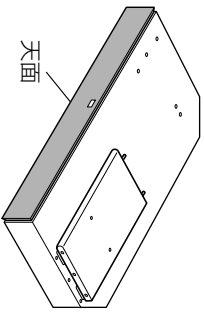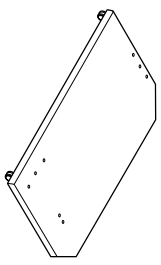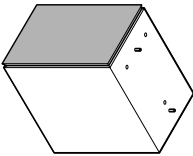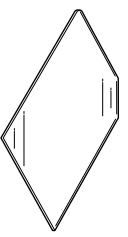


## 1 主要部品：梱包内容を確認してください

Ⓐ天板(兼スピーカーボックス・サラネット付き) およびⒷ側板(1)	Ⓒ底板(キヤスター付き)(1)	Ⓓ収納ボックス(サラネット付き)(1)	Ⓔガラス棚 (1)
			

〔 〕内の数字は数量を表しています。

## 2 付属品：梱包内容を確認してください

① 収納ボックス 固定用ネジ 〔6〕 	② 側板固定用ネジ 〔1〕 	③ スピーカーコード (緑、赤、白) 1.0m 〔3〕 	④ スピーカーコード ホルダー 〔2〕 
M5×40 (皿ネジ)	M5×35 (特殊ネジ)		


●組立説明書 (本書1)  
●取扱説明書 (1)  
●保証書 (1)  
●オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内 (1)

〔 〕内の数字は数量を表しています。

## 3 組み立ての手順：必ず2人以上で作業してください


### 1 収納ボックスのサラネットを取りはずす

サラネットを両手で持ち、左右交互に手前に引きながら、ゆっくりと取りはずします。  
取りはずしには注意してください。強く引っ張ると、サラネットの取り付け部が破損することがあります。

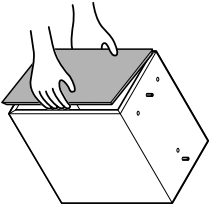


### 2 底板に収納ボックスをセットする

底板Ⓒのタボ穴にあわせて、収納ボックスⒹのタボを差し込んでください。収納ボックスⒹ左側面のガラス棚支持金具が、内側になるようにしてください。

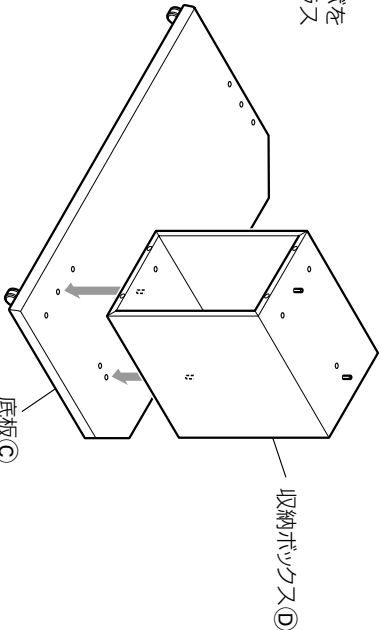

### 3 天板および側板をセットする

側板Ⓑを展開させて、天板Ⓐおよび側板Ⓑをセットします。図のように、各場所のタボとタボ穴を合わせて組み立ててください。

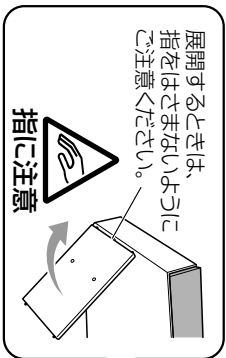


- 側板を展開するとき、指などはさまないよう十分にご注意ください。
- 天板部は非常に重いため、作業は必ず2人以上で行ってください。
- 天板部のサラネットに手をかけて持ち上げたりしないでください。

※イラストはイメージであり、実際の商品と形状が異なることがあります。

### 4 各部をネジでしっかりと固定する

収納ボックス固定用ネジ①で、収納ボックスⒹと天板Ⓐ、底板Ⓒをしっかりと固定してください。  
次に側板固定用ネジ②で、側板Ⓑと底板Ⓒを固定してください。側板固定用ネジ②は手で回ります。  
●本機にドライバーは付属していません。

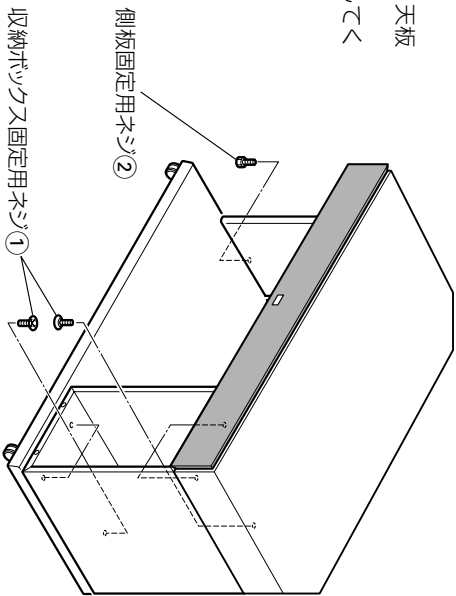

### 5 ガラス棚をセットして固定する

丸い角が左手前になるように、ガラス棚Ⓔを側板Ⓑと収納ボックスⒹの間にセットし、ガラス棚支持金具の溝に平行に差し込んでいきます。  
ガラス棚Ⓔの前面と収納ボックスⒹの前面がそろうように位置決めし、ガラス棚支持金具にあらかじめ付属している固定用ネジでしっかりと固定してください。

- 固定用ネジは、紛失防止のためにお買い上げ時には締め付けた状態になっています。ガラス棚の取り付けは、一旦各部の固定用ネジをゆるめてから行ってください。

